# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПЛИНТУСОВ UHD POLYMER НА КЛИПСУ ClipPRO

Все плинтусы UHD POLYMER высотой 80мм и меньше крепятся по способу №1, а высотой более 80мм - по способу №2.

## Способ №1 (≤ 80мм)

**ПОДГОТОВКА СТЕНЫ И ПОЛА:**

Убедитесь, что поверхность стены ровная, без крупных наплывов штукатурки или бугров. Очистите место от пыли и мусора.

**РАЗМЕТКА ДЛЯ КЛИПСЫ:**

Отступите от угла 5–7 см и сделайте первую отметку. Далее отмечайте точки для клипс через каждые 40–60 см. В местах стыков и углов ставьте клипсы обязательно.

**КРЕПЛЕНИЕ КЛИПС К СТЕНЕ:**

Просверлите отверстия под дюбели в отмеченных местах. Вставьте дюбели и прикрутите клипсы саморезами. Клипсы должны быть установлены ровно по линии.

**МОНТАЖ ПЛИНТУСА НА КЛИПСУ:**

Поднесите планку плинтуса к установленным клипсам. Сначала заведите верхний край плинтуса в верхнюю часть клипсы под углом. После того как верхняя часть встала в паз, слегка надавите на нижний край плинтуса. Плинтус должен характерно «щёлкнуть» и зафиксироваться в замке клипсы.

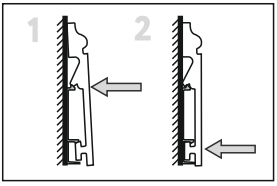


**ПРОВЕРКА КРЕПЛЕНИЯ:**

Проведите рукой вдоль плинтуса — он должен держаться плотно, без люфтов. Если где-то не защёлкнулся — аккуратно надавите ладонью на нижнюю часть. Убедитесь, что все стыки ровные, нет щелей. Если в плинтусе предусмотрен кабель-канал — уложите провода до момента установки самого плинтуса.

## Способ №2 (> 80мм)

**ПОДГОТОВКА СТЕНЫ И ПОЛА:**

Убедитесь, что поверхность стены ровная, без крупных наплывов штукатурки или бугров. Очистите место от пыли и мусора.

**РАЗМЕТКА ДЛЯ КЛИПСЫ:**

Отступите от угла 5–7 см и сделайте первую отметку. Далее отмечайте точки для клипс через каждые 40–60 см. В местах стыков и углов ставьте клипсы обязательно.

**КРЕПЛЕНИЕ КЛИПС К СТЕНЕ:**

Просверлите отверстия под дюбели в отмеченных местах. Вставьте дюбели и прикрутите клипсы саморезами. Клипсы должны быть установлены ровно по линии.

**МОНТАЖ ПЛИНТУСА НА КЛИПСУ:**

Поднесите планку плинтуса к установленным клипсам. Сначала заведите нижний край плинтуса в нижнюю часть клипсы под углом. Когда нижняя часть встала в паз, слегка ударьте по верхней части плинтуса в области, отмеченной на рисунке стрелкой. Плинтус должен характерно «щёлкнуть» и надёжно зафиксироваться в замке клипсы.

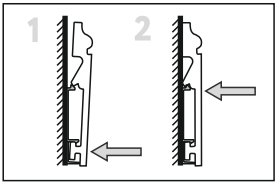


**ПРОВЕРКА КРЕПЛЕНИЯ:**

Проведите рукой вдоль плинтуса — он должен держаться плотно, без люфтов. Если где-то не защёлкнулся — аккуратно надавите ладонью на верхнюю часть. Убедитесь, что все стыки ровные, нет щелей. Если в плинтусе предусмотрен кабель-канал — уложите провода до момента установки самого плинтуса.

**!** **Клипсы подходят исключительно для плинтусов UHD POLYMER**